

Dijital Dolap Kilidi 780 Kartlı-Parmak İzli


(01.300.780)

Kullanım Kılavuzu

İlk olarak, kilit başlatma işlemi için arka panelin pil bölümüne 3 adet AA alkalın pil yerleştirin ve ardından arka panelin fişini ön panelin prizine takın. Ardından Reset düğmesine basılı tutun, 3 uzun "bip" sesi duyulduğunda kilit başlatılır. Başlatma sonrasında tüm programlanmış kartlar ve parmak izleri silinir. (Kilit fabrikadan ayrılırken zaten başlatılmış durumda olabilir.)

Gösterge:

- Okuyucu
- Eğitim alanı
- Reset düğmesi
- Priz

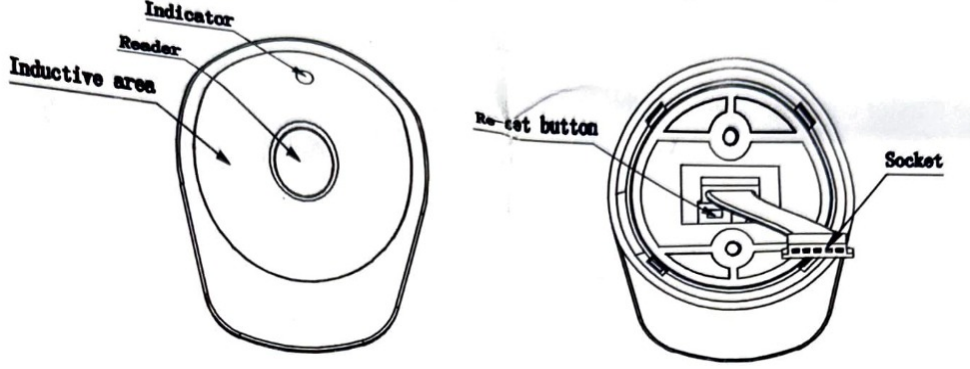

Ana Kart (3 adet):

"Program/Değiştir Ana Kart"

Başlatma sonrasında indüktif alana bir (etiket) kartını tarayın, 3 uzun bip sesi duyulduğunda kart Ana Kart'tır. Eğer 3 ana kart bir seferde programlanmazsa ve diğer ana kartlar gelecekte programlanacaksa veya bir veya 2 adet ana kart kaybolursa, programlama prosedürü şu şekildedir: "Ana kart Ana kart Ana kart Yeni ana kart". Yeni ana kart programlandıktan sonra kaybolan veya orijinal ana kart silinir. Not: Kilidi açmak için kullanılır.

III. Kullanıcı Parmak İzi veya Kullanıcı Kartı

A. Kullanıcı Parmak İzi (40 adet):

- Kullanıcı Parmak İzi Programlama

- Format: Ana kart → Ana kart → Kullanıcı Parmak İzi

- Master kartı indüktif alana tarayın, bir bip sesi duyulduğunda kilit açılır ve gösterge ışığı yanıp sönerken master kartı tekrar tarayın, yanıp sönmeye süresince parmağınızı okuyucuya koyun, kısa bir bip sesi duyulana kadar parmağınızı kaldırın ve tekrar koyun; bu işlemi kısa bir bip sesi ile 4 kez tekrarlayın ve son kez (5. kez) uzun bir bip sesi duyulana kadar bekleyin, parmak izi programlanır (kaydedilir). Yanıp sönmeye süresince daha fazla parmak izi programlanabilir (kaydedilebilir) maksimum 40 adede kadar. Not: Küçük okuyucu nedeniyle parmak izinin ilk 4 kez kısa bip sesi ile kaydedilmesi, sonuncusu (5. kez) uzun bip sesiyle kaydedilir.

- Kullanıcı Parmak İzi Silme:

- Master kartı indüktif alana 5 kez tarayın, 3 kısa bip sesi duyulduğunda kullanıcı parmak izleri silinir.

B. Kullanıcı Kartı (5 adet):

- Kullanıcı Kartı Programlama

- Format: Ana kart → Ana kart → Kullanıcı Kartı

- Master kartı indüktif alana tarayın, bir bip sesi duyulduğunda kilit açılır ve gösterge ışığı yanıp sönerken master kartı tekrar tarayın, yanıp sönmeye süresince (etiket) kartı tarayın, bir bip sesi duyulduğunda programlanmış kart açılır. Yanıp sönmeye süresince daha fazla kullanıcı kartı programlanabilir, maksimum 5 adede kadar.

- Kullanıcı Kartı Silme:

- Master kartı indüktif alana 5 kez tarayın, 3 kısa bip sesi duyulduğunda kullanıcı kartları silinir.

IV. Manuel Kilitlenme veya Otomatik Kilitlenme Ayarlama

- Varsayılan olarak Otomatik Kilitlenme modundadır.

- İndüktif alana master kartı 4 kez tarayın, 2 uzun bip sesi duyulduğunda kilit manuel kilitlenme moduna geçer.
- İndüktif alana master kartı 4 kez daha tarayın, 3 kısa bip sesi duyulduğunda kilit otomatik kilitlenme moduna geri döner.

Fonksiyonlar:

- Yasal Olmayan Kart Alarmı: Eğer yasal olmayan bir kart 4 kez ardışık taranırsa, kilit 20 saniye boyunca alarm verecektir.
- Düşük Pil Alarmı: Parmak izinizi okuyucuya koyarak veya kartınızı tarayarak kilidi açtığınızda, kilit açılır ve gösterge ışığı yanıp söner, 8 bip sesi alarm verir; bu düşük pil uyarısının göstergesidir. Pil düşük voltajda olduğunda lütfen yeni pillerle değiştirin.
- Acil Durumda Kilidi Açma: Eğer piller bitmişse, USB şarj cihazını ön panel altındaki USB portuna takabilir, ardından kartı tarayabilir veya parmağınızı okuyucuya koyarak acil durumda kilidi açabilirsiniz.

Notlar:

- Açma kartı: master kart veya kullanıcı kartı olarak adlandırılır.
- Işık ve Ses Hatırlatma: Kilit: Kırmızı ışık ve 2 bip / Açma: Yeşil ışık ve 1 bip;
- Bir kez kart tarayın: Master kartı programlayın veya Açma kartı ile kilidi açın/kapatın;
- Master kartı iki kez tarayın, kullanıcı parmak izi veya kullanıcı kartı programlayın;
- Master kartını üç kez tarayın, yeni master kart programlayın;
- Master kartını dört kez tarayın, manuel kilitlenme veya otomatik kilitlenme dönüşümü;
- Master kartını beş kez tarayın, tüm kullanıcı parmak izlerini veya kartlarını silin.

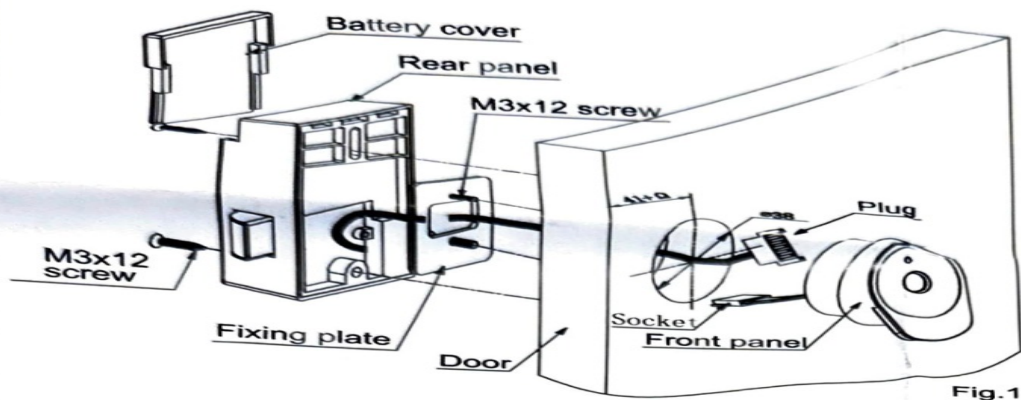


Fig.1

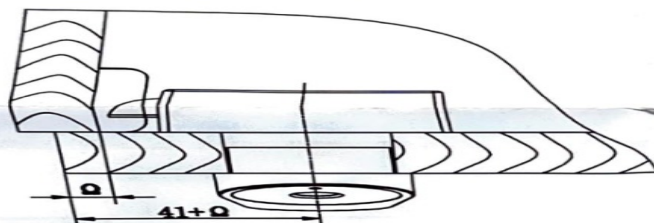


Fig.2

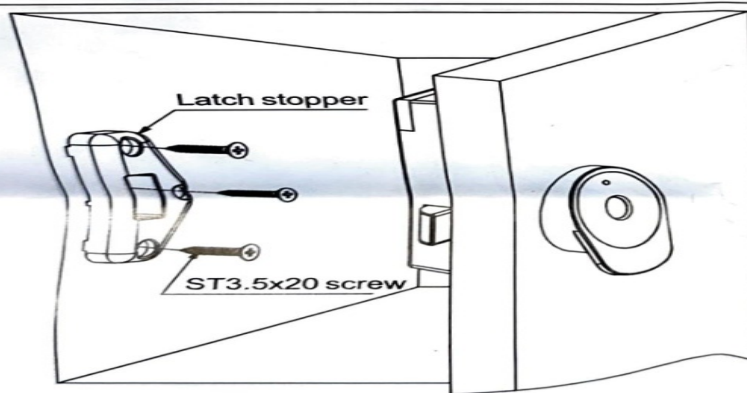


Fig.3

